

# FORMATE

**KOMPAKT HÜLLE**  
125 × 235 mm  
(125 × 229 mm)

**KUVERTIER HÜLLE C6/5**  
114 × 229 mm

**DIN LANG**  
110 × 220 mm

**RÜCKANTWORT**  
105 × 155 mm

---

**E4**  
280 × 400 mm

**B4**  
250 × 353 mm

**C4**  
229 × 324 mm

---

**A4**  
210 × 297 mm

---

**E5**  
200 × 280 mm

**B5**  
176 × 250 mm

**C5**  
162 × 229 mm


---

**B6**  
125 × 176 mm


**C6**  
114 × 162 mm

## KOMPAKTHÜLLE

Passender Inhalt:  
A4-Normfaltung, DL, C6/5

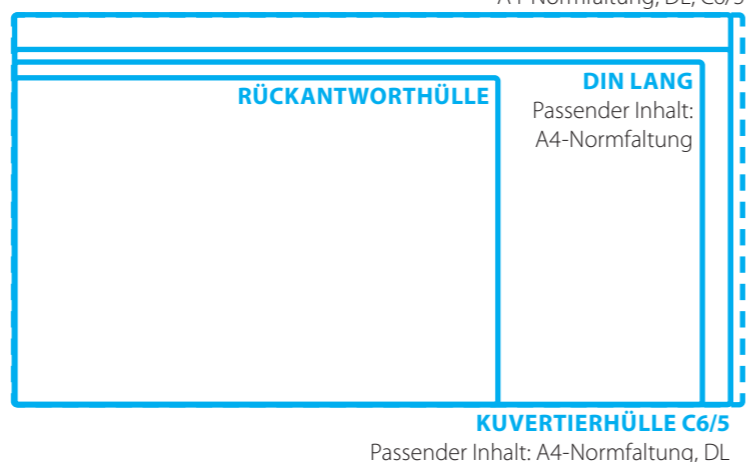


Passender Inhalt: A4-Normfaltung, DL

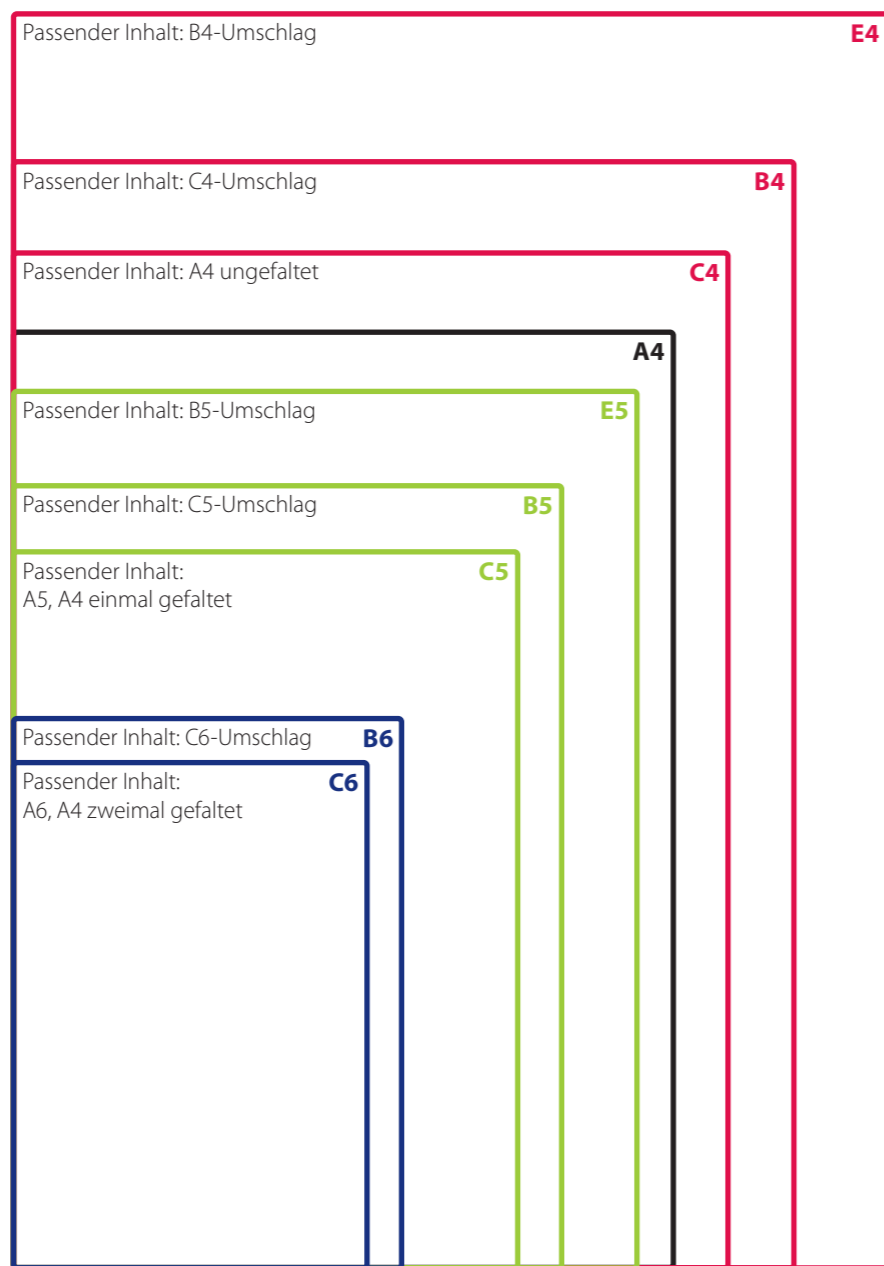


# FENSTER

Aus DIN 680 ergeben sich je nach Format unterschiedliche Abstände des Sichtfensters vom oberen Rand, sodass ein Briefbogen nach DIN 5008 exakt gefaltet werden muss, um das Adressfeld im Sichtfenster zu platzieren:

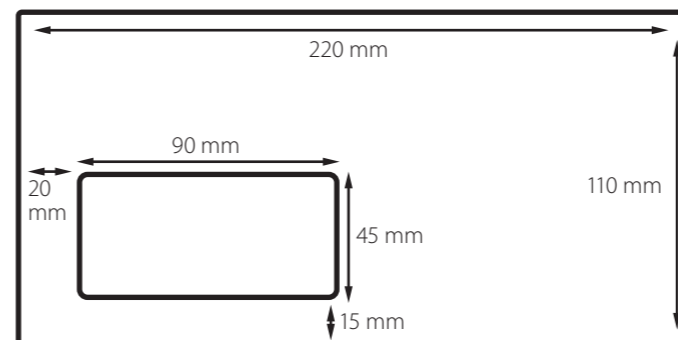

Beispiel DIN Lang

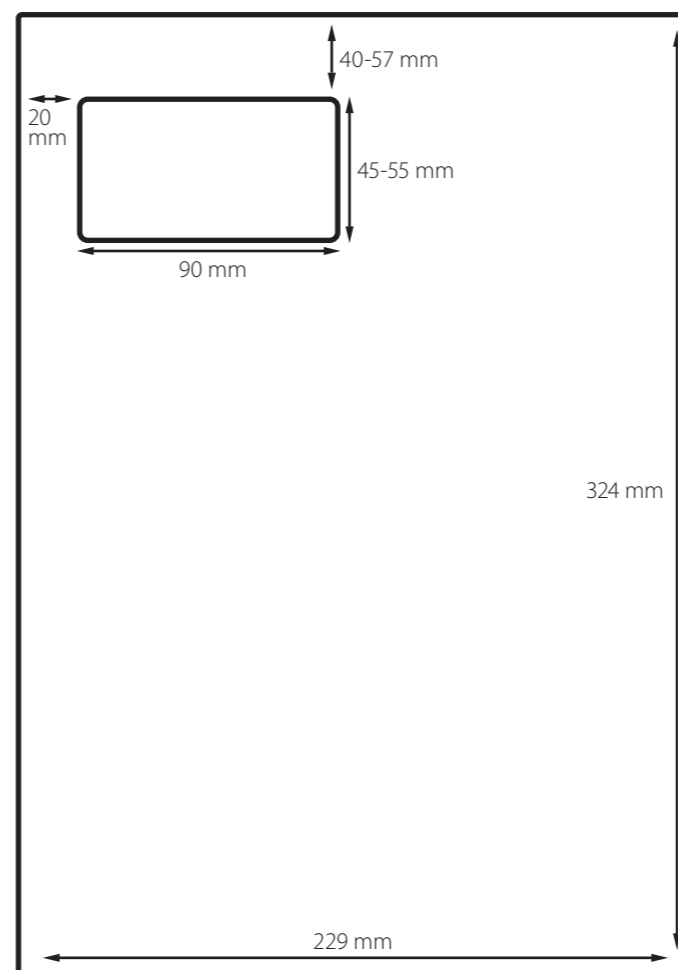

Beispiel C4

## BRIEFHÜLLEN

Bei C6, C6/5 und DIN Lang liegt das Sichtfenster 20 mm vom linken und 15 mm vom unteren Rand entfernt und ist 45 × 90 mm groß.

## VERSANDTASCHEN

Bei C4 ist das Sichtfenster entweder 40 mm oder 57 mm vom oberen Rand entfernt, je nachdem, ob Briefkopf Typ A oder Typ B (DIN 5008) verwendet wird. Das Fenster ist 45 × 90 mm oder 55 × 90 mm groß. Die Öffnung ist üblicherweise unten oder rechts.

Bei C5-Briefhüllen ist das Fenster 45 × 90 mm groß und 20 mm vom linken Rand entfernt, vom unteren bei Form A 77 mm und bei Form B 60 mm.

VIELLEICHT NICHT DAS MASS DER DINGE, ABER MASSGEBEND

ENGINEERING IN PAPER